

Návod k obsluze
**PLATEBNÍHO TERMINÁLU
INGENICO TELIUM A INGENICO TETRA**



Obsah

1.	POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU	4
3.	MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU	6
3.1.	ZADÁNÍ ČÁSKY	6
3.2.	VÝBĚR MĚNY – MULTICURRENCY	6
3.3.	POUŽITÍ PATEBNÍ KARTY NEBO BEZKONTAKTNÍ TECHNOLOGIE	6
3.4.	MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ÚDAJŮ PATEBNÍ KARTY (RUČNÍ VSTUP)	6
3.5.	ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU	7
3.6.	ZADÁNÍ SPROPITNÉHO	7
3.7.	ZADÁNÍ PINU PATEBNÍ KARTY	7
3.8.	OVĚŘENÍ PODPISU DRŽITELE PATEBNÍ KARTY NA ÚČTENCE	7
3.9.	CASHBACK - VÝBĚR HOTOVOSTI PŘI PLATBĚ KARTOU	7
3.10.	MULTIMERCHANT - VÍCE OBCHODNÍKŮ NA JEDNOM TERMINÁLU	8
4.	POPIS JEDNOTLIVÝCH TRANSAKČÍ	8
4.1.	PRODEJ	8
4.2.	PŘEDAUTORIZACE	9
4.3.	DOKONČENÍ PŘEDAUTORIZACE	9
4.4.	STORNO PŘEDAUTORIZACE	10
4.5.	NÁVRAT	10
4.6.	STORNO POSLEDNÍ TRANSAKACE	10
4.7.	UZÁVĚRKA	11
4.8.	REPORTY	11
4.9.	TEST LINKY	11
4.10.	KOPIE ÚČTENKY	11
5.	Funkce Installment	12
5.1.	Installment	12
6.	POMOC PŘI PRÁCI S PATEBNÍM TERMINÁLEM	13
6.1.	RESTART TERMINÁLU INGENICO ICT A DESK	13

6.2.	ZAPNUTÍ TERMINÁLU iWL A MOVE	13
6.3.	VYPNUTÍ/RESTART TERMINÁLU INGENICO iWL/MOVE	13
6.4.	VÝMĚNA TERMO KOTOUČKU	13
6.5.	KONTAKTNÍ ÚDAJE.....	13

1. POPIS FUNKČNÍCH ČÁSTÍ TERMINÁLU


Ingenico iCT220 + PINPad iPP220



Ingenico iWL221/iWL222



Ingenico DESK3200 + PINPad iPP220

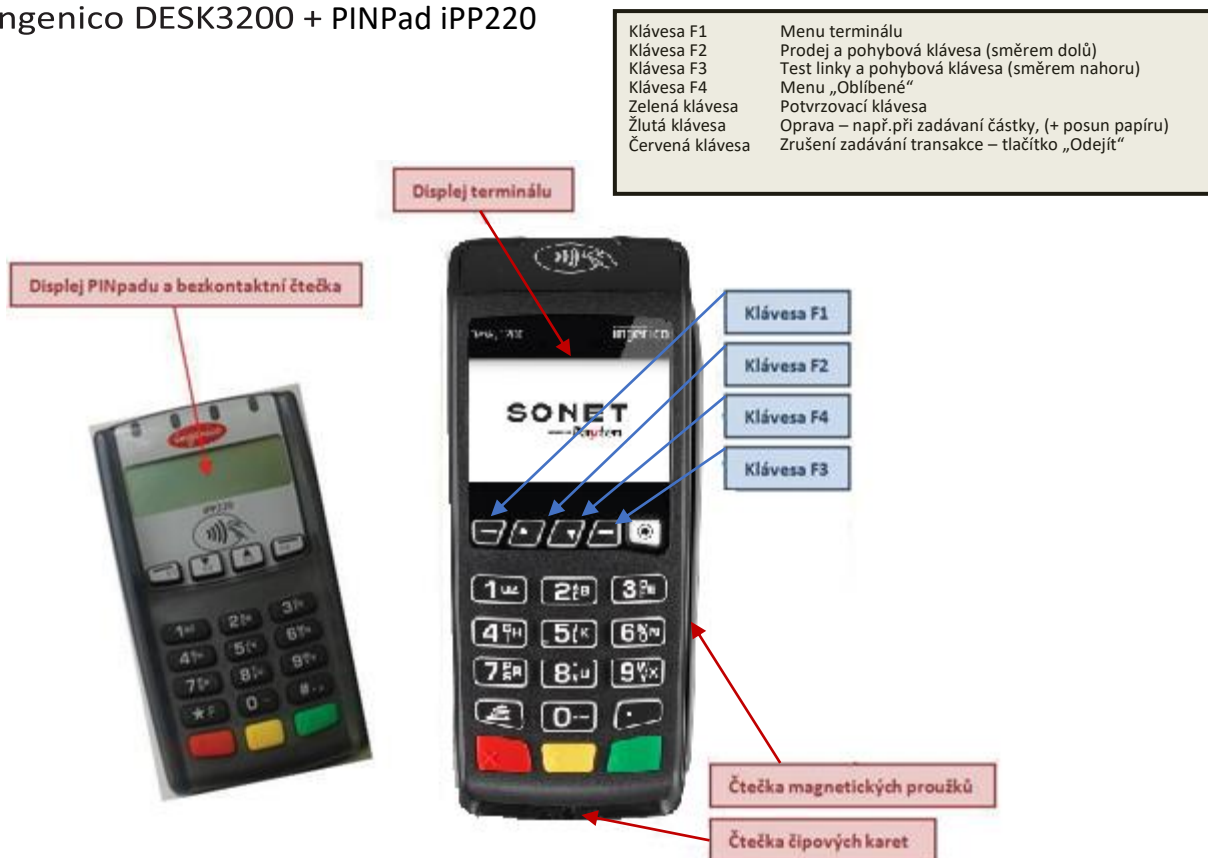

Ingenico MOVE 2500



3. MOŽNOSTI UŽIVATELSKÉHO VSTUPU

3.1. ZADÁNÍ ČÁSKY

Částku zadáváte vždy včetně dvou desetinných míst. Desetinná čárka je doplněna automaticky. Příklad: Částku 350,00 CZK zadáte postupným stisknutím kláves 3,5,0,0,0. Pro potvrzení stiskněte **zelenou** klávesu. Pro opravu poslední zadané číslice stiskněte **žlutou** klávesu. Pro zrušení použijte **červenou** klávesu.

3.2. VÝBĚR MĚNY – MULTICURRENCY

Terminál provede transakci v požadované měně.

Pokud je touto funkcí terminál vybaven, budete po zvolení typu transakce (Prodej, Návrat, Předautorizace, Dokončení Předautorizace) vyzváni k výběru měny: **CZK, EUR, USD, GBP** - šipkami vyberte požadovanou měnu a stiskněte **zelenou** klávesu. Částku zadáváte vždy včetně dvou desetinných míst. Desetinná čárka je doplněna automaticky.

Příklad: Prodej na částku 350,00 EUR zadáte:

F2 – PRODEJ – pohybovou klávesou vyberete řádek EUR, stiskněte **zelenou** klávesu. Částku zadáte postupným stisknutím kláves 3,5,0,0,0. Pro potvrzení stiskněte **zelenou** klávesu. Pro opravu poslední zadané číslice stiskněte **žlutou** klávesu. Pro zrušení použijte **červenou** klávesu.

3.3. POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY NEBO BEZKONTAKTNÍ TECHNOLOGIE

Podle typu platební karty - kartu buď vložíte do čipové čtečky karet, anebo protáhnete čtečkou magnetického proužku, anebo zákazník přiloží kartu/mobil, médium z bezkontaktní platební metodou/... k bezkontaktní čtečce (displej terminálu/ PINPadu). Pro úspěšné načtení karty při bezkontaktní platbě se musí karta podržet u bezkontaktní čtečky, dokud se na bezkontaktní čtečce postupně nerozsvítí všechny 4 diody.

3.4. MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ÚDAJŮ PLATEBNÍ KARTY (RUČNÍ VSTUP)

Na platebním terminálu můžete mít povolené manuální zadávání údajů platební karty tzv. ruční vstup. Ruční vstup aktivujete při výzvě terminálu na použití platební karty zadáním čísla platební karty ručně na numerické klávesnici. Následně zadáte celé číslo platební karty, datum expirace platební karty ve tvaru MMRR, kde MM je měsíc a RR rok expirace platební karty. Dále můžete být vyzváni k zadání CVV resp.CVC kódu, který se nachází na zadní straně platební karty. Pro dokončení zadávání jednotlivých údajů stiskněte **zelenou** klávesu. Pro opravu posledního znaku stiskněte **žlutou** klávesu. Pro zrušení použijte **červenou** klávesu.

3.5. ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU

Na platebním terminálu můžete mít povolené zadávání variabilního symbolu (až 10 nebo 20 znaků). Při platební transakci budete vyzváni k zadání variabilního symbolu. Na displeji se zobrazí VARIABILNÍ ČÍSLO. Zadejte požadovaný variabilní symbol s využitím numerické klávesnice 0-9 a pro dokončení stiskněte **zelenou** klávesu. Pro opravu posledního znaku stiskněte **žlutou** klávesu. Pro zrušení použijte **červenou** klávesu. V případě, že pro danou transakci nepožadujete zadání variabilního symbolu, potvrďte zobrazenou informaci VARIABILNÍ ČÍSLO stisknutím **zelené** klávesy bez zadání variabilního symbolu.

3.6. ZADÁNÍ SPROPITNÉHO

Na platebním terminálu můžete mít povolené zadávání spropitného. Při platební transakci po zadání částky útraty, bude na displeji výzva pro zadání částky spropitného. Na obrazovce se po potvrzení částky útraty zobrazí požadavek ZADAT SPROPITNÉ? (ANO/NE) V případě, že si zákazník přeje zadat spropitné, stlačí **zelenou** klávesu (nebo F4). V opačném případě stiskne **červenou** klávesu (nebo F1). Částku zadává zákazník včetně dvou desetinných míst. Desetinná čárka je doplněna automaticky. Příklad: Částku 55,00 CZK zadá postupným stlačením kláves 5,5,0,0. Pro potvrzení stiskne **zelenou** klávesu. Pro opravu poslední zadané číslice stiskne **žlutou** klávesu. Pro zrušení použije **červenou** klávesu.

3.7. ZADÁNÍ PINU PLATEBNÍ KARTY

Zákazník může být při platební transakci vyzván k zadání PINu platební karty. PIN zadá na klávesnici a pro dokončení stiskne **zelenou** klávesu. Pro opravu poslední zadané číslice stiskne **žlutou** klávesu. Pro zrušení použije **červenou** klávesu.

3.8. OVĚŘENÍ PODPISU DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY NA ÚČTENCE

V některých případech se místo zadání PINu vyžaduje podpis držitele platební karty na účtence. Po vytištění první účtenky ji nechte zákazníkem podepsat a následně je nutné ověřit podpis zákazníka na účtence z platebního terminálu se vzorovým podpisem na zadní straně platební karty. Pokud podpis souhlasí, pokračujte stisknutím **zelené** klávesy. V opačném případě stiskněte **červenou** klávesu pro zrušení platební transakce.

3.9. CASHBACK - VÝBĚR HOTOVOSTI PŘI PLATBĚ KARTOU

Při aktivované funkcionalitě CashBack může držitel karty MAESTRO, VISA, MASTERCARD využít výběr hotovosti částky 1,- CZK - 3.000,- CZK s využitím pokladny/hotovosti obchodníka.

Na platebním terminálu můžete mít povolenou funkci CashBack. Při transakci PRODEJ po zadání částky (nad 1,- CZK) se na obrazovce zobrazí PŘEJETE SI ZADAT CASHBACK? V případě, že si zákazník přeje CASHBACK, stlačte klávesu F4 (nebo **zelenou** klávesu). V opačném případě stiskněte klávesu F1 nebo **červenou** klávesu. Částku (1,- CZK – 3.000,- CZK) zadejte včetně dvou desetinných míst. Desetinná čárka je doplněna automaticky (viz Zadání částky). Po autorizaci transakce je na účtence rozdělena suma za platbu kartou a suma za výběr hotovosti – požadovanou částku k výběru držiteli karty, pokud byla schválena, vydejte v hotovosti.

3.10. MULTIMERCHANT - VÍCE OBCHODNÍKŮ NA JEDNOM TERMINÁLU

Na terminálu je nastavena akceptace karet pro více jak 1 obchodníka. Každý obchodník má svůj login a heslo.

Na platebním terminálu můžete mít povolenou funkci MultiID (MultiTerminal ID). Při instalaci terminálu, nebo při aktivaci MULTI ID obdržíte své přihlašovací údaje (**User:** xxxx, **Heslo:** xxxx, kdy x=0-9) – každý uživatel je reprezentován 1 Terminal ID a 1 Merchant ID (dle bankovní smlouvy/požadavku nastavení). Po přihlášení uživatele je terminál nastaven na autorizaci pro daného uživatele do doby přehlášení jiného (není nutné se přihlašovat při každé transakci. **Každý uživatel provádí uzávěrku samostatně.**

Jak na to: F2 (Přihlášení/Odhlášení)

- Zadejte čtyřmístné číslo uživatele (User) pomocí numerické klávesnice 0-9
- Zadejte čtyřmístné heslo pomocí numerické klávesnice 0-9

Tip: Pro zjištění, jaký uživatel je aktuálně na terminálu přihlášen, stiskněte v úvodním menu žlutou klávesu. Terminál zobrazí název a ID uživatele (User).

4. POPIS JEDNOTLIVÝCH TRANSAKČÍ

4.1. PRODEJ

Touto transakcí se realizuje úhrada platební kartou za poskytnuté zboží, anebo služby. Před vykonáním transakce je obsluha povinná zkontrolovat ochranné prvky platební karty.

Jak na to: Prodej je možné vyvolat v úvodní obrazovce přímo zadáním částky (další možnosti): F2 (Prodej) nebo

F4 (Oblíbené položky) – Prodej nebo

F1 (Menu terminálu) – Transakce – Prodej)

- Zadejte částku (viz Zadání částky).
- Můžete být vyzváni k výběru měny transakce (CZK, EUR, USD, GBP)
- (viz Výběr měny – „Multicurrency“)
- Můžete být vyzváni k zadání spropitného, v případě, že máte na platebním terminálu tuto funkci povolenou (viz Zadání spropitného).
- Vložte, protáhněte nebo přiložte platební kartu (viz Použití platební karty nebo bezkontaktní technologie).
- Můžete být vyzváni k zadání variabilního symbolu, v případě, že máte na platebním terminálu tuto funkci povolenou (viz Zadání variabilního symbolu).
- Zákazník může být vyzván k zadání PINu (viz Zadání PINu k platební kartě), anebo k podpisu na účtence (viz Ověření podpisu držitele platební karty na účtence).
- Následně dojde k dokončení/ověření transakce a tisku účtenek.

4.2. PŘEDAUTORIZACE

Slouží na blokování finančních prostředků na účtu držitele platební karty pro provedení pozdější platby. Tímto způsobem se zabezpečuje ještě před poskytnutím služeb to, aby je po jejich dodání bylo možné úspěšně zaplatit platební kartou.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – Předautorizace

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – Předautorizace

- Zadejte částku (viz Zadání částky).
- Vložte, protáhněte, přiložte kartu (viz Použití platební karty nebo bezkontaktní technologie), nebo použijte ruční vstup pro zadání údajů platební karty (viz Manuální zadání údajů platební karty „ruční vstup“).
- Můžete být vyzváni k zadání variabilního symbolu, v případě, že máte na platebním terminálu tuto funkci povolenou (viz Zadání variabilního symbolu).
- Zákazník může být vyzván k zadání PINu (viz Zadání PINu k platební kartě), nebo k podpisu na účtence (viz Ověření podpisu držitele platební karty na účtence).
- Následně dojde k dokončení/ověření transakce a tisku účtenek.

4.3. DOKONČENÍ PŘEDAUTORIZACE

Zajistí dokončení transakce Předautorizace a její zúčtování. Držiteli karty se zúčtuje částka zadaná při transakci dokončení Předautorizace.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – P-A Dok.

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – P-A Dok.

- Zadejte částku (viz Zadání částky).
- Pro načtení karty je možné použít magnetický proužek, čip, bezkontaktní čtečku, ruční vstup pro zadání údajů platební karty (viz Manuální zadání údajů platební karty „ruční vstup“) nebo stisknete zelené tlačítko pro výběr vydavatele plat. karty (výběrem této možnosti, není potřeba fyzická přítomnost karty)
- V případě načtení platební karty přes magnetický proužek protáhnutím potvrďte (po kontrole těchto údajů na kartě) číslo platební karty a datum expirace na displeji terminálu stisknutím zelené klávesy nebo klávesy F4. V případě, že údaje nesouhlasí stiskněte červenou klávesu nebo klávesu F1.
- Zadejte referenční číslo z účtenky dokončované Předautorizace (z účtenky Předautorizace)
- Můžete být vyzváni k zadání variabilního symbolu, v případě, že máte na platebním terminálu tuto funkci povolenou (viz Zadání variabilního symbolu).
- Následně dojde k ověření a dokončení transakce a k tisku účtenek.
- Můžete být vyzváni k ověření podpisu na účtence (viz Ověření podpisu držitele platební karty na účtence).

Pravidla pro dokončení Předautorizace stanovují karetní asociace – viz. Aktuální pokyny pro obchodníky.

4.4. STORNO PŘEDAUTORIZACE

Stornuje provedenou Předautorizace.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – P-A Storno

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – P-A Storno

- Pro načtení karty je možné použít magnetický proužek, čip, bezkontaktní čtečku, ruční vstup pro zadání údajů platební karty (viz Manuální zadání údajů platební karty „ruční vstup“) nebo stisknete zelené tlačítko pro výběr vydavatele plat. karty (výběrem této možnosti, není potřeba fyzická přítomnost karty)
- V případě načtení platební karty přes magnetický proužek protáhnutím potvrďte (po kontrole těchto údajů na kartě) číslo platební karty a datum expirace na displeji terminálu stisknutím zelené klávesy nebo klávesy F4. V případě, že údaje nesouhlasí stiskněte červenou klávesu nebo klávesu F1.
- Zadejte referenční číslo z účtenky dokončované Předautorizace (z účtenky Předautorizace)
- Následně dojde k dokončení transakce a k tisku účtenek.

4.5. NÁVRAT

Touto transakcí se vrátí/přesunou finanční prostředky z účtu obchodníka na účet držitele platební karty. Transakce návrat je offlinový typ transakce – tzn. informace o transakci se odesílá na autorizační centrum až při uzávěrce. Transakce je chráněna heslem, které bylo sděleno osobě přítomné při instalaci platebního terminálu/účastníkům školení.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – Návrat

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – Návrat

- Zadejte heslo pomocí numerických kláves 0-9.
- Zadejte částku (viz Zadání částky).
- Vložte, protáhněte nebo přiložte platební kartu (viz Použití platební karty nebo bezkontaktní technologie).

Následně dojde k dokončení transakce a k tisku účtenek.

4.6. STORNO POSLEDNÍ TRANSAKACE

Zruší (stornuje) poslední provedenou platební transakci (Prodej). Storno poslední transakce lze provést pouze pro transakci v aktuální dávce (nelze po provedené uzávěrce).

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – Transakce – Storno – Storno poslední

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – Storno – Storno poslední

- Terminál po potvrzení zelenou klávesou provede storno poslední transakce.
- Následně dojde k dokončení transakce a k tisku účtenek.

4.7. UZÁVĚRKA

Touto operací se odešle požadavek na tisk souhrnu transakcí realizovaných od poslední provedené uzávěrky a vynuluje se stav transakcí v terminálu. Účtenka uzávěrky obsahuje součet transakcí provedených od poslední uzávěrky.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – Uzávěrka

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Dávka – Uzávěrka

- Následně dojde k dokončení transakce a k tisku účtenky.

Kopie poslední uzávěrky:

F1 (Menu terminálu) – Dávka – Reporty – Re – Tisk uzávěrky

4.8. REPORTY

Touto operací se vytiskne souhrn transakcí provedených od poslední uzávěrky, přičemž nedojde k odeslání požadavku na autorizační centrum k zaúčtování transakcí a nevynuluje se stav transakcí v terminálu. Slouží jen k získání aktuální informace o počtu/přehledu transakcí v terminálu.

Jak na to: F1 (Menu terminálu) – Dávka – Reporty – Souhrn – Souhrn transakce

- Následně dojde k tisku účtenky PŘEHLED DNE.

4.9. TEST LINKY

Slouží na ověření komunikace mezi terminálem a autorizačním centrem.

Jak na to: F3 (Test linky) - UCB

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Transakce – Test linky

- Následně dojde k dokončení transakce
- Test linky byl úspěšný, pokud se na displeji zobrazí a na účtence se vytiskne text SCHVÁLENO.
- Následně dojde k tisku účtenky

4.10. KOPIE ÚČTENKY

Umožní vytisknout kopii účtenky poslední transakce nebo účtenky na základě čísla účtenky. Tisk kopie účtenky je možný jen pro transakce v aktuální dávce od poslední uzávěrky. Tato funkce neumožňuje tisk kopie uzávěrky.

Jak na to: F4 (Oblíbené položky) – Kopie účtenky

Další možnosti: F1 (Menu terminálu) – Dávka – Reporty - Kopie účtenky

- Pro tisk poslední realizované platební transakce vyberte položku Poslední účtenka.
- V případě, že vyberete položku Hledej účtenku, budete vyzváni k zadání čísla účtenky transakce určené k vytištění. Kopie účtenky bude vytištěna po stisku **zelené** klávesy.

5. Funkce Installment

5.1. Installment

Je způsob platby zařazený pod funkci PRODEJ. Installment umožňuje držitelům karet s touto funkcí nakupovat na splátky, prostřednictvím platebního terminálu.

Jak na to: Použijeme funkci PRODEJ

- Pokud zákazníkova karta podporuje installment, budou mu po přiložení/vložení karty nabídnuty dvě možnosti
 - PLATBA CELÉ SUMY
 - NÁKUP NA SPLÁTKY
- Výběr zákazník uskuteční na PinPadu pomocí tlačítka F1 nebo F4 a výběr potvrdí **zelenou** klávesou
- Pokud byla vybrána možnost splátek, budou zobrazeny předdefinované volby splátek
Výběr probíhá pomocí tlačítka F1(pohyb zpět) a F4 (pohyb vpřed), za pomoci kterých prolistujeme předdefinované možnosti a zobrazíme jejich detail:
 - Volba 1/* (Označuje jeden z předdefinovaných splátkových kalendářů)
 - Úroková sazba (v %)
 - Poplatek (v Kč)
 - RPSN (v %)
 - Celkem (souhrn finální částky v Kč)
 - První splátka (v Kč)
 - Další splátka (v Kč)
 - Počet splátek (v Kč)
- Potvrzení splátkového kalendáře zákazník provede stisknutím **zelené** klávesy v jakémkoliv okně požadovaného splátkového kalendáře
- Je zobrazena rekapitulace splátek, potvrzení zákazník provede stisknutím **zelené** klávesy
- Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka – **nutný podpis zákazníka**
- Obsluha potvrdí podpis účtenky **zelenou** klávesou
- Terminál vytiskne účtenku pro zákazníka – účtenka obsahuje rekapitulaci splátek

6. POMOC PŘI PRÁCI S PLATEBNÍM TERMINÁLEM

6.1. RESTART TERMINÁLU INGENICO ICT A DESK

- Restart terminálu vyvoláte současným stlačením **žluté** klávesy CLEAR a . („tečka“).

6.2. ZAPNUTÍ TERMINÁLU iWL A MOVE

- Podržení **zelené** klávesy ENTER

6.3. VYPNUTÍ/RESTART TERMINÁLU INGENICO iWL/MOVE

- V případě, že není terminál připojený do elektrické nabíječky - vypnutí terminálu vyvoláte současným stisknutím žluté klávesy CLEAR a . („tečka“).
- V případě, že je terminál připojený do elektrické nabíječky - restart terminálu vyvoláte současným stisknutím žluté klávesy CLEAR a . („tečka“).

6.4. VÝMĚNA TERMO KOTOUČKU

- Rozměry termo kotoučku: 57/40/12 mm



6.5. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ověření transakcí a hlášení poruch POS terminálu – Helpline UniCredit Bank - non-stop autorizační linka:

- t.č.: 221 210 014

Objednávka termokotoučků/spotřebního materiálu – SONET, společnost s r. o.:

- +420 543 423 543 (po–pá: 9–17 h)
- obchod@sonet.cz